Porta-retratos digital KODAK EASYSHARE



Guia do Usuário S730

www.kodak.com

Para obter ajuda sobre o porta-retratos digital, acesse www.kodak.com/go/digitalframesupport

Kodak

Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, EUA © Kodak, 2009

Todas as imagens de tela são simuladas.


KODAK, EASYSHARE e PERFECT TOUCH são marcas registradas da Eastman Kodak Company.

P/N 4H5194_pt-br

Consulte o Guia Completo do Usuário

www.kodak.com/go/digitalframesupport


Vista posterior

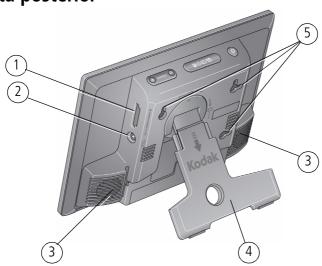

- 1 Compartimento para cartão de memória
 - SD/SDHC/MMC/XD/ MS/MS Pro Duo
- 2 Entrada DC 12V 1.5A 🔷 C 💠
- 3 Alto-falantes (2)
- 4 Suporte para girar
- 5 Orifícios de montagem na parede (3)

Vistas frontal e lateral



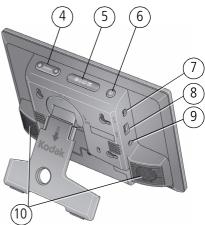

1 Tela I CD

Bordas rápidas e sensíveis ao toque:

- 2 Luzes de toque laterais—somente toque
- 3 Luzes de toque inferiores—setas deslizantes/toque

- 4 Botão de Volume
- 5 Botão Modo
- 6 Botão Ligar/Desligar (1)



- 7 Conector USB (para unidade USB)
- 8 Conector USB (para computador)
- 9 Saída de áudio (fones de ouvido ou alto-falantes)
- 10 Alto-falantes (2)

NOTA: Quando sua mão estiver cerca de 2,5 a 7,6 cm das bordas, as luzes se acenderão e indicarão onde tocar. Toque em uma luz na borda direita para ativar os ícones da tela.

Para usar as Bordas rápidas e sensíveis ao toque, consulte a página 4.

1 Introdução

Como ajustar o suporte

Puxe para ajustar o ângulo do porta-retratos e obter a melhor visualização.

O porta-retratos exibe as fotos na orientação paisagem .

Para alterar para a orientação retrato , gire o porta-retratos na direção correta.

Como colocar o cabo de alimentação





🕰 ATENÇÃO:


Não use este cabo de alimentação com outros dispositivos, inclusive com câmeras digitais.

Como ligar e desligar o porta-retratos



b Botão Ligar/Desligar - Mantenha pressionado (por 2 segundos) e solte-o.

Como usar as bordas rápidas e sensíveis ao toque

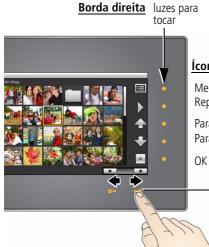

- Passe levemente os dedos pela extensão da borda (de 2,5 a 7,6 cm) para ativar as luzes.
- Toque na borda direita para ativar os ícones.

Ícones da borda direita

Menu Reproduzir

Para cima Para baixo percorra os menus e as fileiras de miniaturas

OK ou (Selecionar) ou (Localizador de fotos)

Borda inferior

toque nas luzes de setas ou deslize para visualizar as fotos anteriores/seguintes



ATENÇÃO:

Use somente os dedos para tocar nas bordas. As bordas não reconhecem objetos metálicos ou pontiagudos—além disso, eles podem danificar a borda ou a tela.

Toque nas luzes—Não toque na tela

Somente as luzes das bordas são sensíveis ao toque.

SIM Toque na luz



NÃO Toque na tela



Como tocar na borda direita



- Toque na luz ao lado do ícone para selecioná-lo. Os ícones mudam de cor ao serem selecionados.
- Toque na luz ao lado das setas para cima/para baixo para percorrer os menus ou fileiras de miniaturas.
- Toque na luz ao lado de OK ou para selecionar o item destacado

Como tocar e deslizar na borda inferior



- Toque nas luzes de setas para mover uma foto selecionada por vez ou para alterar os valores selecionados.
- Deslize entre as luzes de setas para percorrer as fotos: É como virar as páginas de um livro, deslize para a esquerda ← para avançar e para a direita → para voltar.
- Para percorrer mais rápido por um grande número de miniaturas, mantenha pressionada uma luz de seta (3 segundos).

Como configurar o idioma

A tela de configuração de idioma é exibida na primeira vez em que o porta-retratos for ligado.



■ Toque na luz ao lado de uma seta para cima/para baixo para destacar o idioma e toque em OK.

Para alterar o idioma posteriormente:

■ Toque em (Menu) → (Configurações) → Idioma → OK. Toque na seta para cima/para baixo para destacar o idioma e toque em OK.

As configurações serão salvas e a tela Relógio e data será exibida.

Como configurar o relógio e a data



Mantenha pressionado para percorrer rapidamente as configurações de data e hora.


- 1 Configure o relógio. Toque na seta para baixo para destacar Relógio e deslize ou toque entre as luzes de setas para esquerda/direita para selecionar o horário atual (baseando-se em um relógio de 24 horas).
- 2 Configure a data. Toque na seta para baixo para destacar Ano/Mês/Dia e deslize ou toque entre as luzes de setas para esquerda/direita para selecionar a data atual (três configurações diferentes).
- **3** Toque em OK para salvar as configurações e feche a tela Menu.

Para fechar a tela sem salvar as alterações, destaque Sair e toque em OK.


Para alterar ou configurar o relógio, a data, a economia de energia e o cronômetro automático depois:

■ Toque em (Menu) → (Configurações) → OK → Horário para ligar/desligar → OK.

Como inserir um cartão de memória

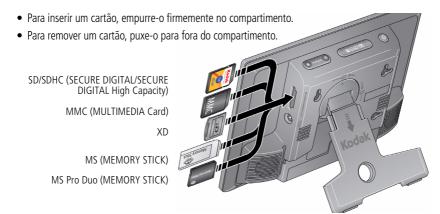

Como conectar a um computador ou dispositivo USB

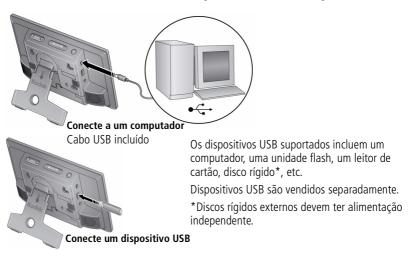


Como explorar suas fotos imediatamente!




Como instalar o software

Use o software do dispositivo digital KODAK EASYSHARE para gerenciar o porta-retratos diretamente do computador. Use o recurso de sincronização para copiar todas as fotos do computador à memória interna do porta-retratos (consulte a página 12).







- 1 Insira o CD no computador e siga as instruções na tela para instalar o software.
 - Clique em Típico para instalar o software do dispositivo digital EASYSHARE e para atualizar a versão anterior do software EASYSHARE. Clique em Personalizar para escolher quais aplicativos instalar.
 - Atualizar—Você receberá um aviso durante a instalação se houver uma atualização do software do dispositivo digital disponível na web. Clique em Sim para instalar a versão mais recente e aproveitar os novos recursos, incluindo a sincronização.
- 2 Clique duas vezes no ícone do software do dispositivo digital na área de trabalho para abrir o software (caso ele não seja aberto automaticamente).

Quando solicitado, reserve alguns minutos para cadastrar eletronicamente o porta-retratos e o software e obter dicas e ofertas exclusivas. Para registrar mais tarde, acesse www.kodak.com/go/register.



2

Como visualizar fotos e vídeos

Como visualizar fotos e vídeos

Visualize suas fotos e vídeos da memória interna do porta-retratos ou qualquer origem de foto conectada.



Setas para cima/para baixo



- 1 Toque em (Menu) e em (Fotos e vídeos).

 Todas as origens conectadas e a memória interna são listadas.
- 2 Toque na seta para cima/para baixo para destacar uma origem de foto e:
 - Toque em (Reproduzir) para iniciar a reprodução das fotos da origem destacada.
 - Ou, toque em OK para visualizar miniaturas das fotos na origem destacada.

Origens de fotos:



Local de reprodução padrão—O local ir para automático (consulte a página 15).



Memória interna—Memória interna de 1 GB do porta-retratos.





Cartão de memória—Aparece quando você insere um cartão (consulte a página 8).



Unidade USB—Aparece quando você insere uma unidade flash USB ou outro tipo de unidade (consulte a página 8).


Informações de reprodução

- A ordem de exibição padrão é Reproduzir aleatoriamente. Para desativar o modo Reproduzir aleatoriamente e alterar a ordem de exibição, toque em (Menu) → (Configurações). Use as configurações Reproduzir aleatoriamente e Exibir ordem de fotos por, consulte a página 21.
- Você pode alterar a duração (quanto tempo cada foto será exibida na tela) e o estilo de transição entre as fotos. Consulte Como alterar as configurações do porta-retratos, página 21.

Como alterar os modos de visualização

Pressione o botão Modo para acessar rapidamente os quatro modos de visualização no porta-retratos: Fotos e vídeos, Montagem, Relógio e Calendário.

Cada vez que você pressionar o botão Modo, o porta-retratos irá avançar para o próximo modo.

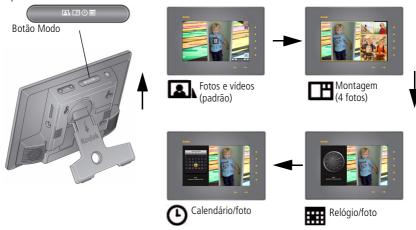

NOTA: Vídeos e apresentações de slides em multimídia não são reproduzidos no modo Montagem.

Como copiar toda a coleção de fotos do computador

Use o recurso Sincronizar no software do dispositivo digital KODAK EASYSHARE para criar uma coleção de todas as fotos e vídeos no computador e copiá-la à memória interna do porta-retratos.

Assim que a coleção for criada, as fotos serão redimensionadas a uma resolução menor para que caibam no porta-retratos. Os vídeos serão copiados na resolução máxima.

No computador

- 1 Insira um dispositivo removível (cartão de memória ou unidade USB) no computador.
- 2 Abra o software do dispositivo digital KODAK EASYSHARE (clique duas vezes em 👔 na área de trabalho). Consulte a página 9 para a instalação do software.
- NOTA: Faca o download e instale a última atualização para aproveitar os recursos mais recentes do software do dispositivo digital, incluindo a sincronização. Acesse www.kodak.com/go/digitalframedownloads. Para obter mais informações sobre como usar o software do dispositivo digital, clique no menu Ajuda.
- **3** Clique na guia Sincronizar na parte superior do painel direito e siga as instruções na tela.

As fotos na coleção serão redimensionadas e copiadas no cartão ou na unidade USB. Você também pode conectar o porta-retratos ao computador e sincronizar suas fotos diretamente ao porta-retratos. Para obter mais informações, consulte o Guia Completo do Usuário em www.kodak.com/go/digitalframesupport.

No porta-retratos

Remova o dispositivo do computador e insira-o no porta-retratos.

É exibida uma mensagem no porta-retratos notificando que a coleção está disponível e pronta para ser copiada na memória interna ou visualizada sem copiar.

Para visualizar a coleção no porta-retratos a qualquer momento, toque em Menu → Fotos e vídeos → Memória interna. Depois, selecione a pasta Sincronizar **(**) e toque em (Reproduzir).

Localizador de foto—Reproduzir automaticamente fotos parecidas

Se você tiver muitas fotos no porta-retratos (caso tenha copiado toda a coleção do computador, consulte a página 12), é muito fácil encontrar fotos específicas. Deixe que o Localizador de fotos faça isso para você!

Ao visualizar fotos no porta-retratos—de qualquer origem de foto ou em qualquer modo de visualização:

- 1 Toque na borda direita para exibir os ícones e pausar a reprodução.
- 2 Toque na luz ao lado do botão do Localizador de fotos .

 As fotos tiradas no mesmo dia que as fotos selecionadas começam a ser reproduzidas.

Como exibir miniaturas

Enquanto as fotos estiverem sendo reproduzidas ou em uma visualização:



- 1 Toque em uma borda sensível ao toque para exibir os ícones e toque em (Menu).
- 2 Toque em (Miniaturas).

NOTA: Também é possível exibir miniaturas da lista de origem de Fotos e vídeos (consulte a página 10).

Dicas ao visualizar miniaturas:

- Para mover para a fileira anterior/seguinte, toque nas setas para cima/para baixo na borda direita.
- Para percorrer pelas miniaturas, toque nas setas ou deslize seu dedo para a esquerda/direita na borda inferior. Para percorrer pelas miniaturas mais rapidamente, continue pressionando até que a velocidade mude (cerca de 3 segundos).
- Para reproduzir uma pasta de imagens, destaque-a e toque em (Reproduzir).
- Para reproduzir um vídeo ou uma apresentação de slides, destaque a miniatura e toque em (Reproduzir).

Como visualizar uma única foto



- Para visualizar uma única foto, em tela cheia, destaque-a na visualização de miniaturas e toque em OK.
- Ou, quando você estiver visualizando uma apresentação de slides, toque na borda direita.
 A apresentação de slides será pausada e a foto na visualização será exibida. Toque em OK para ocultar os ícones e as luzes.
- Toque no Localizador de imagem para iniciar a apresentação de slides de fotos tiradas no mesmo dia que a foto exibida (consulte Localizador de foto—Reproduzir automaticamente fotos parecidas, página 13).

Como reproduzir um vídeo

Na visualização de miniaturas—Destaque uma miniatura de vídeo e toque em OK (vídeos MOV são indicados com um ícone de filme ; vos vídeos AVI, MPEG, MPG exibem o primeiro quadro).

Durante a reprodução de fotos—Os vídeos são reproduzidos automaticamente. Quando o vídeo termina, a apresentação de slides avança para a foto ou vídeo seguinte. **Pausar um vídeo**—Toque na borda direita para pausar () o vídeo. A reprodução é retomada após 15 segundos de inatividade.

Controles de vídeo (Toque na borda direita ou inferior para exibir os ícones)				
reproduzir e reiniciar o vídeo				
4/	retroceder/avançar rapidamente			

Barra deslizante e setas (na borda inferior)

Para visualizar a foto ou vídeo anterior/seguinte, toque nas luzes de setas inferiores.

NOTA: Formatos de vídeos criados com câmeras digitais são certificados pelos porta-retratos digitais KODAK. É possível que vídeos criados ou copiados de outras origens não sejam reproduzidos no porta-retratos. Arquivos de vídeo em HD (alta definição) não são suportados e não são reproduzidos no porta-retratos.

Como salvar um local de reprodução padrão

Salve a origem de foto em que você geralmente armazena suas fotos (memória interna, cartão de memória, unidade USB, etc.) como local ir para padrão.

- **1** Ao visualizar as fotos, toque na borda rápida e sensível ao toque. *A reprodução é pausada e as luzes e os ícones de tela são exibidos.*
- 2 Toque em [EE] (Menu) e em 🏠 (Configurações).
- 3 Toque em uma seta para cima/para baixo para destacar um local de reprodução padrão.
- 4 Toque nas setas para cima/para baixo para destacar uma opção:
 - Sim—Para confirmar.
 - Não—Para sair do menu.
 - Remover o local de reprodução padrão—Para excluir referências da origem da foto atual.

Na próxima vez que você ligar o porta-retratos, ele começará automaticamente a reproduzir a mesma origem de quando você entrou no menu Configurações.

O ícone Local de reprodução padrão é exibido na lista Fotos e vídeos como origem de foto (consulte a página 10).

Como aproveitar ainda mais o seu porta-retratos

Como acessar as opções de menu

Visualize e trabalhe com suas fotos e vídeos e altere as configurações do porta-retratos.



- 1 Toque em (Menu).
- 2 Toque na seta para cima/para baixo para destacar uma opção de menu e toque em OK.

IMPORTANTE: Talvez seja necessário tocar nas setas para cima/para baixo para visualizar uma lista completa de opções disponíveis.

Opções do menu	Descrição
Fotos e vídeos	Visualize e reproduza todas as fotos e os vídeos disponíveis (consulte a página 10).
Apresentações de slides	Reproduza apresentações de slide em multimídia. Consulte o Guia Completo do Usuário.
Miniaturas	Visualize fotos em miniaturas (consulte a página 13).
Seleção múltipla	Selecione várias fotos para copiar, girar, excluir ou reproduzir (consulte a página 17).
Selecionar tudo/ Desmarcar tudo	Selecione ou desmarque todos os itens da origem de fotos atual (consulte a página 17). Disponível somente no menu Seleção múltipla.
Copiar	Consulte Como copiar no porta-retratos, página 17.
Girar	Consulte o Guia Completo do Usuário.
Excluir	Consulte Como excluir fotos e vídeos, página 18.
Música	Visualize e reproduza músicas da origem atual (consulte a página 19).

Opções do menu	Descrição
	Personalize o porta-retratos. Consulte Como alterar as configurações do porta-retratos, página 21.
Sair	Feche a tela do menu sem salvar as alterações.

Consulte o Guia Completo do Usuário www.kodak.com/go/digitalframesupport

Como selecionar várias fotos

Use o recurso de seleção múltipla para copiar, excluir ou girar várias fotos de uma vez. Ou selecione as fotos que deseja reproduzir na apresentação de slides.

- 1 Toque em 🔳 (Menu) e na seta para baixo 📭 para destacar Seleção múltipla. Toque em OK.
- 2 Para encontrar e destacar uma foto, toque nas luzes de setas ou deslize entre elas e toque em (Selecionar). Uma marca de seleção aparece nas fotos selecionadas.
- 3 Continue selecionando fotos. Para selecionar ou desmarcar todos os itens, toque novamente em Menu.

Como copiar no porta-retratos

Copie fotos, vídeos e músicas do local de visualização atual para outros dispositivos conectados (consulte a página 8) ou para a memória interna do porta-retratos.



ATENÇÃO:

Não remova o cartão ou desconecte o dispositivo enquanto copia.

- 1 Destague uma foto na visualização de miniaturas (consulte a página 13) ou visualize uma única foto (consulte a página 14). Para selecionar várias fotos, página 17.
- 2 Toque em [H] (Menu) e nas setas para cima/para baixo para destacar (Copiar). Toque em OK.
- 3 Toque nas setas para cima/para baixo para destacar um destino de cópia e toque em OK.

Observações ao copiar para a memória interna

Ao copiar as fotos para a memória interna do porta-retratos, elas serão automaticamente redimensionadas a uma resolução menor (tamanho menor). A resolução máxima não é necessária para a visualização e consome muita memória do porta-retratos.

Para desativar o recurso de redimensionamento automático, toque em Menu --Configurações → Redimensionamento automático (consulte Como alterar as configurações do porta-retratos, página 21).

Os vídeos sempre serão copiados na resolução máxima.

Como excluir fotos e vídeos



🕰 ATENÇÃO:

Não remova o cartão ou desconecte o dispositivo enquanto exclui.

- 1 Destaque uma foto na visualização de miniaturas (consulte a página 13) ou visualize uma única foto (consulte a página 14). Para selecionar várias fotos, consulte a página 17.
- 2 Toque em (Menu) e nas setas para cima/para baixo para destacar (Excluir).
- **3** Destaque Sim para confirmar.
- **4** Toque em OK para excluir a foto e voltar ao menu. Se mudar de idéia, destaque Não e toque em OK para voltar ao menu.

Como reproduzir música—Arquivos em MP3

Reproduza músicas automaticamente

O porta-retratos toca as músicas automaticamente (arquivos em MP3) enquanto as fotos e os vídeos são reproduzidos. Os arquivos de música devem estar na mesma origem de fotos (memória interna, cartão de memória, unidade USB) que as fotos e os vídeos.

Para desativar a reprodução automática de músicas, configure a Reprodução automática de música para Desativado. Consulte Como alterar as configurações do porta-retratos, página 21.

Reproduza músicas manualmente

- 1 Configure a Reprodução automática de música para Desativado. Consulte Como alterar as configurações do porta-retratos, página 21.
- 2 Toque em (Menu). Toque na seta para baixo para destacar (Música) e toque em OK.
 - Todos os arquivos de música na origem de foto atual são listados.
- 3 Toque na seta para cima/para baixo para destacar uma música e toque em para selecioná-la.
 - Repita esse procedimento para selecionar mais músicas.
 - Para selecionar todas as músicas da lista, toque em [H] (Menu) e na seta para baixo para destacar Selecionar tudo.
- 4 Toque em (Reproduzir).

A reprodução das fotos é retomada, tocando as músicas selecionadas.

Como trabalhar com os arquivos de música no porta-retratos

O menu Música permite que você trabalhe com seus arquivos de música. Para exibir o menu Música:

- 2 Toque novamente em (Menu) para visualizar os menus de música:

Opções do menu de música	Descrição			
Copiar/Excluir	Copie ou exclua os arquivos de música.			
Selecionar tudo/ Desmarcar tudo	Selecione ou desmarque todas as músicas na origem de foto atual para copiar, excluir ou reproduzir.			
Reproduzir aleatoriamente*	Reproduza as músicas selecionadas aleatoriamente.			
Prioridade de áudio*	Quando músicas e vídeos são reproduzidos ao mesmo tempo, escolha se deseja ouvir o som do vídeo ou outras músicas.			
Sair	Feche a tela do menu sem salvar as alterações.			

^{*} A reprodução aleatória e a prioridade de áudio também estão disponíveis nos menus de configuração, consulte Como alterar as configurações do porta-retratos, página 21.

Como alterar as configurações do porta-retratos

As opções no menu Configurações permitem personalizar e configurar o porta-retratos.

IMPORTANTE: Talvez seja necessário tocar nas setas para cima/para baixo para visualizar uma lista completa de opções disponíveis.

- 1 Toque em (Menu) e em 🌣 (Configurações).
- 2 Toque nas setas para cima/para baixo para destacar uma configuração e toque em OK.
- **3** Siga as instruções na tela. Toque em OK para aceitar as seleções.
- 4 Toque em (Reproduzir) para voltar à reprodução da imagem atual. Toque em (Menu) para voltar ao menu de nível superior.

Menus de configurações					
Configuração	Descrição				
Atualizar firmware	Essa configuração é exibida e disponível somente se o arquivo de atualização (.img) estiver no cartão de memória, na unidade flash ou copiado na memória interna (consulte a página 23).				
Duração	Especifique por quanto tempo cada foto será exibida.				
	NOTA: Quando a Transição estiver configurada para Zoom e efeito panorâmico, a duração será sempre de 10 segundos.				
Transição	Especifique o estilo de transição entre as fotos durante a reprodução.				
Local de reprodução padrão	Configure o local ir para padrão (consulte a página 15).				
Reproduzir aleatoriamente	Reproduza músicas aleatoriamente.				
Início da apresentação de slides	Especifique quando a reprodução será iniciada.				

Menus de configurações					
Configuração	Descrição				
Reprodução automática de música	Permita que as músicas toquem automaticamente durante a reprodução das fotos (consulte a página 19).				
Brilho	Ajuste o brilho da tela.				
Redimensionamento automático	Copie fotos da memória interna em uma resolução menor (tamanho menor) ou em resolução máxima (tamanho maior). Consulte a página 18.				
Ajustar ou Preencher	Especifique como escalar as fotos na tela.				
Tecnologia KODAK PERFECT TOUCH	Aprimore automaticamente suas fotos para que elas fiquem excelentes do porta-retratos.				
Exibir ordem de fotos por	Especifique a ordem de reprodução das fotos—por data ou nome de arquivo.				
	NOTA: Se Reproduzir aleatoriamente estiver Ativado, as fotos serão reproduzidas aleatoriamente, independentemente da configuração.				
Horário para ligar/desligar	Configure o relógio, a data, a economia de energia* e o cronômetro automático.				
	* A economia de energia está disponível em porta-retratos com o firmware de setembro de 2009 ou posterior. Consulte a seguir a seção Sobre este porta-retratos.				
Opções de áudio	Configure como as músicas serão reproduzidas. Para obter mais detalhes sobre a reprodução de música no porta-retratos, consulte a página 19.				
Idioma	Escolha o idioma (página 6).				
Sobre o porta-retratos	Verifique o modelo e número de série do porta-retratos e a versão firmware.				
Sair	Volte ao menu superior sem nenhuma ação executada ou salva.				

www.kodak.com/go/digitalframesupport Consulte o Guia Completo do Usuário

Como atualizar o firmware (recomendado)

O firmware é o software executado no porta-retratos.

- 1 No computador, acesse www.kodak.com/go/digitalframedownloads e siga as instruções na tela para fazer o download do firmware do porta-retratos no computador.
- 2 Copie o arquivo IMG no diretório raiz (não em uma pasta ou subpasta) de um cartão de memória ou unidade flash USB, e insira-o no porta-retratos.
- 3 Toque em 🔳 (Menu) e em 🌣 (Configurações).
- 4 Destaque Atualização de firmware e toque em OK para começar a atualização. A atualização pode levar cerca de 5 minutos.
 - Quando a atualização for concluída, o porta-retratos reiniciará automaticamente.



ATENÇÃO:

Não desligue o porta-retratos ou remova o cartão de memória ou a unidade flash USB até que a atualização esteja completa e o porta-retratos tenha sido reinicializado.

Como pendurar o porta-retratos na parede

Para pendurar o porta-retratos na parede, feche o suporte e use um chumbador âncora (não incluído) para prender o porta-retratos de forma segura na parede. Consulte Vista posterior, página 1, para saber o local dos orifícios de montagem.

Mantenha-se informado sobre o seu porta-retratos

www.kodak.com/go/digitalframes Mais informações sobre o porta-retratos.

Compra de acessórios.

www.kodak.com/go/digitalframesupport Guia Completo do Usuário

Solução interativa de problemas e reparos

Tutoriais interativos

Perguntas mais frequentes (FAOs) Downloads do software e do firmware

Registro de produtos

4 Como solucionar problemas e suporte

Para obter instruções detalhadas de suporte para o produto, acesse www.kodak.com/go/digitalframesupport e selecione Soluções e reparos.

Problemas do porta-retratos

Se	Tome uma ou mais das seguintes providências				
O porta-retratos não liga.	Verifique se o cabo de alimentação incluído no porta-retratos está conectado corretamente (consulte a página 3).				
	Desconecte o cabo de alimentação por 5 segundos e reconecte-o. Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar (por 2 segundos) e solte-o em seguida.				
Nada acontece quando um cartão de memória ou um dispositivo USB é	Insira um cartão SD/SDHC/MMC/XD/MS/MS Pro Duo certificado, com imagens, no compartimento do cartão, e empurre-o para encaixá-lo (consulte a página 8).				
conectado.	 Verifique se o dispositivo USB está conectado corretamente (consulte a página 8). 				
	 Verifique se o formato de suas fotos/vídeos é compatível. (Consulte o Guia Completo do Usuário). 				
	NOTA: As fotos podem demorar mais para aparecer quando os arquivos de foto/vídeo são grandes, quando utilizar um cartão de memória de alta capacidade ou quando outro dispositivo estiver conectado.				
A borda sensível ao toque não funciona.	Use os dedos para fazer seleções nas bordas rápidas e sensíveis ao toque (consulte a página 4). As luzes indicadoras na borda indicam o local que você deve tocar.				
	IMPORTANTE: Não deslize pela borda direita (somente toque).				
	Desconecte o cabo de alimentação por 5 segundos e reconecte-o. Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar (por 2 segundos) e solte-o em seguida.				

Se	Tome uma ou mais das seguintes providências			
A bateria do porta-retratos é descarregada (cabo de alimentação desconectado)—não funciona com a energia da bateria ou funciona menos de 1 hora.	 Carregue a bateria (consulte a página 3). Recarregue a bateria: Carregue totalmente a bateria—Conecte o cabo de alimentação e deixe-o conectado por pelo menos 3 horas. Descarregue totalmente a bateria—Desconecte o cabo de alimentação do porta-retratos, ligue o porta-retratos e deixe-o funcionando até que acabe a bateria (o porta-retratos desliga sozinho). Repita os procedimentos para carregar e descarregar 2 ou 3 vezes. 			
	 Talvez seja necessário substituir a bateria. Acesse www.kodak.com/go/accessories. 			
O porta-retratos trava ou não funciona corretamente.	 Desconecte o cabo de alimentação por 5 segundos e reconecte-o. Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar (por 2 segundos) e solte-o em seguida. Reconfigure o porta-retratos. Pressione os botões Modo e Ligar/Desligar (consulte a página 2) ao mesmo tempo e toque em Sim para reconfigurar o porta-retratos. (A reconfiguração do porta-retratos não apaga os arquivos salvos.) 			
O áudio do vídeo não é reproduzido.	■ Pressione + no botão Volume (consulte a página 2).			
Você configurou o recurso Ligar/Desligar automático, mas o porta-retratos não liga e nem desliga nas horas definidas.	Se o porta-retratos ficar sem energia, o relógio voltará ao ajuste de fábrica, e as horas definidas para ligar e desligar automaticamente serão desativadas. Consulte Como reconfigurar o relógio e o calendário após perda de alimentação, página 26.			

Se	Tome uma ou mais das seguintes providências						
Não foi possível copiar as fotos de um dispositivo (cartão de memória ou unidade flash USB) para outro, mesmo o destino de cópia não estando	Os dispositivos de armazenamento que possuem a formatação FAT (File Allocation Table) 16 podem armazenar até 512 arquivos no diretório de nível superior (raiz). Para garantir que todas as fotos sejam copiadas corretamente, formate o destino da cópia para FAT32 antes de copiar o conteúdo: ATENÇÃO: A formatação exclui todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos.						
cheio.	 Conecte o dispositivo ao computador. Abra Meu computador e localize o dispositivo. Clique com o botão direito nele e selecione Formatar. 						
	4 No menu suspenso Sistema de arquivos, selecione FAT32 e clique em Iniciar.						

Como reconfigurar o relógio e o calendário após perda de alimentação

Se você desconectar a energia do porta-retratos ou se ela for perdida por mais de 12 horas, o relógio e o calendário irão retornar à configuração de fábrica e os horários para ligar/desligar automaticamente, se configurados, ficarão desativados.

Ao ligar novamente o porta-retratos, a tela Relógio e data será exibida.

1 Configure o relógio.

Toque nas luzes de setas ou deslize para selecionar a hora atual (baseando-se em um relógio de 24 horas).

2 Configure a data.

Toque na seta para baixo para destacar Ano/Mês/Dia e deslize ou toque nas luzes de setas para esquerda/para direita para selecionar a data atual (três configurações diferentes).

3 Toque em OK.

A hora é reconfigurada e as horas definidas para ligar e desligar automaticamente são reativadas. Não é necessário reconfigurar as horas para ligar e desligar.

NOTA: Se você sair da tela Relógio e data sem configurar a hora, é possível reconfigurar o relógio manualmente e reativar as horas para ligar e desligar automaticamente (consulte a página 7). Não é necessário reconfigurar as horas para ligar e desligar.

5 Apêndice

Instruções de segurança importantes



ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços de manutenção, procure pessoal qualificado. Não exponha este produto a líquidos, umidade ou temperaturas extremas. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. Se a tela LCD se quebrar, não toque no vidro ou no cristal líquido. Entre em contato com a Assistência técnica da Kodak.

- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões. Para adquirir acessórios aprovados, acesse www.kodak.com/go/accessories.
- Use somente o adaptador CA fornecido com o porta-retratos. (Adaptador CA da Leader Electronics Inc., modelo #MU18-D120150-A1; na Europa, Adaptador Phihong, modelo #PSA18R-120P) O uso de outros adaptadores pode danificar o porta-retratos e anular sua garantia.
- Quando exposto com o suporte estendido, o porta-retratos permanecerá em um ângulo de 68 a 76°.
- Não coloque o porta-retratos perto de objetos inflamáveis como velas acesas ou aquecedores.
- O volume alto excessivo de fones de ouvido pode causar a perda da audição.
- Ao remover a bateria do porta-retratos, aguarde até que se esfrie; a bateria pode estar quente.
- Mantenha as baterias fora do alcance de crianças.
- Não deixe as baterias encostarem em objetos metálicos, inclusive moedas. Se isso ocorrer, a bateria pode sofrer um curto—circuito, descarregar—se, superaquecer ou vazar.
- Não desmonte, inverta nem exponha as baterias a líguidos, umidade, fogo ou temperaturas extremas.
- Remova a bateria se o produto for armazenado por longos períodos. No caso de o fluido da bateria vazar dentro do produto, entre em contato com a Assistência técnica da Kodak.
- No caso de o fluido da bateria vazar e entrar em contato com a pele, lave a área afetada imediatamente com água e consulte seu médico. Para obter outras informações relacionadas à saúde, entre em contato com a Assistência técnica da Kodak da sua região.
- Descarte as baterias de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Acesse www.kodak.com/go/kes.

Cuidados adicionais e manutenção

- Sempre desconecte a fonte de alimentação antes da limpeza. Não utilize água, soluções de limpeza ou outros adesivos no porta-retratos ou em suas partes. Limpe cuidadosamente o porta-retratos e a tela com um pano limpo, seco e sem fiapos. No caso de marcas de dedos no porta-retratos, exerça apenas uma leve pressão.
- Em alguns países, é possível obter contratos de manutenção. Entre em contato com um revendedor de produtos KODAK para obter mais informações.
- Para obter informações sobre descarte e reciclagem de porta-retratos digitais, entre em contato com as autoridades locais. Nos EUA, acesse o site da Electronics Industry Alliance www.eiae.org ou www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Termo de Garantia – Produto Eletrônico e/ou Acessório Kodak

Leia com atenção as informações agui contidas

Durante o prazo de vigência desta garantia, ocorrendo defeitos comprovadamente provocados por defeitos de materiais e/ou falhas de fabricação, estritamente nas condições estabelecidas neste Termo de Garantia, a **Kodak Brasileira Comércio de Produtos para Imagem e Serviços Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob no. 61.186.938/0001-32, providenciará a reparação do produto eletrônico e/ou Acessório Kodak (excluindo as bateria), objeto desta Garantia, de forma a restabelecer seu perfeito funcionamento. Este Termo de Garantia é válido exclusivamente no Brasil.

Prazo

A Kodak garante que os produtos eletrônicos e acessórios Kodak que os acompanham, exceto as baterias, estarão livres de defeitos de materiais e/ou defeito de fabricação por um ano de garantia legal, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

O Consumidor deverá manter em seu poder a Nota Fiscal de Compra (original) do produto eletrônico e/ou acessório Kodak, para apresentação quando solicitado.

Cobertura da Garantia

A garantia cobre a substituição de componentes ou conjuntos que, por defeito de fabricação, venham a provocar falhas no produto eletrônico e/ou acessório Kodak. A garantia não cobre troca de peças que se desgastem normalmente com o uso do produto eletrônico e/ou acessório Kodak.

A presente garantia não se aplica às pilhas usadas na no produto eletrônico Kodak, com exceção as pilhas e as baterias da marca Kodak.

A Kodak restringe sua responsabilidade ao conserto/substituição do produto eletrônico e/ou acessório Kodak durante a vigência desta garantia e desde que sejam atendidas as condições acima, não concedendo qualquer outra garantia adicional, de comercialização ou de funcionamento, incluindo sem limitação a perda de receita ou lucro, utilização, reinvindicações de terceiros, seja expressa ou implícita.

Responsabilidade do Consumidor

Será de responsabilidade do Consumidor manter o produto eletrônico e/ou acessório Kodak em boas condições de conservação e uso, seguindo todas as determinações constantes no manual.



Limitações da garantia

A garantia do produto eletrônico e/ou acessório Kodak **não cobre**:

- Itens de consumo natural, como pilhas, exceto as pilhas recarregáveis e baterias (Kodak);
- Danos ou defeitos causados ao sistema pela adição de softwares não instalados ou não autorizados pela Kodak.
- Danos ou defeitos causados pela instalação de quaisquer acessórios ou alterações, físicas ou em softwares, não autorizadas pela Kodak.
- Danos ou defeitos no produto eletrônico e/ou acessório Kodak causados por imprudência, negligência, imperícia do Consumidor ou de terceiros e utilização com finalidades diferentes daquelas para as quais o produto eletrônico e/ou acessório Kodak foi projetado.
- Danos ou defeitos causados por quedas, impactos, acidentes, variação de tensão elétrica, uso abusivo ou em ambientes inadequados.
- Danos ou defeitos causados por caso fortuito ou força maior, tais como: enchente, incêndio, vandalismo, descarga elétrica e etc.
- Danos ou defeitos causados pela tentativa de ajuste, atualização ou conserto, executados por pessoas não autorizadas pela Kodak, ou violação do Produto eletrônico e/ou acessório Kodak.
- Serviços resultantes de operação inadequada, alteração nas configurações, erros ao seguir as instruções ou qualquer outra circunstância fora do controle da Kodak.

Procedimento para Atendimento da Garantia:

Caso o Produto eletrônico e/ou acessório Kodak apresente irregularidade no funcionamento, o Consumidor deverá contatar o Centro de Informação ao Consumidor através do telefone **0800-891-4213**.

Será realizado um pré-atendimento para solução da irregularidade por telefone. Não sendo possível esta solução e verificada a necessidade de análise do produto eletrônico e/ou acessório Kodak para possível reparo, este deverá ser enviado à Kodak. O atendente informará a forma de envio do produto, sem que haja custo para o Consumidor.

Anexe junto ao produto eletrônico e/ou acessório Kodak, seu nome e endereço completo, problema apresentado e cópia da nota fiscal de venda.

As despesas com frete para envio e retorno do produto eletrônico e/ou acessório Kodak serão pagas pela Kodak, porém somente daquelas que estiverem acompanhadas de cópia da nota fiscal e dentro do prazo de garantia.

Confirmado o defeito, a Kodak procederá ao reparo do produto eletrônico e/ou acessório Kodak, não sendo possível o reparo, substituirá por outro de modelo equivalente ou superior, e encaminhará para o Consumidor.

ATENÇÃO: O consumidor se responsabiliza, exclusivamente, em fazer uma cópia das imagens arquivadas no produto antes de enviá-lo à Kodak.

Não esquecer de preencher também os dados do remetente!

Informações

Em caso de dúvidas ou para mais informações, ligue para o Centro de Informação ao Consumidor através do telefone 0800-891-4213.

Caso o seu produto eletrônico e/ou acessório Kodak esteja fora do período de garantia, ligue também para o Centro de Informação ao Consumidor e informe-se sobre o preço do conserto.



Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negligência ou de outros atos.

Conformidade e recomendações regulamentares

Conformidade e recomendações da FCC



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaração DOC canadense

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

Por meio deste, a Eastman Kodak Company declara que este Produto KODAK está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC.

C - Tick australiana




N137

MPEG - 4

É proibida a utilização deste produto de qualquer maneira que esteja em conformidade com o padrão visual MPEG-4, exceto para consumidores que o utilizem para atividades pessoais e não-comerciais.

Selo da Diretiva Européia WEEE







GOST - R russa



Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, EUA

Цифровая фоторамка изготовлена в Китае; остальные элементы - в соответствии с маркировкой



Licenciamento

O fornecimento deste produto não implica o licenciamento nem qualquer outro direito de distribuição de conteúdos criados com este produto em sistemas de transmissão que gerem receita de capital (terrestre, satélite, cabo e/ou outros canais de distribuição), programas de fluxo (via Internet, intranets e/ou outras conexões), outros sistemas de distribuição (programas pay-audio ou audio-on-demand e afins) ou em meios físicos (CDs, DVDs, chips semicondutores, discos rígidos, cartões de memória e afins). Para tais fins, é necessária a aquisição de licença independente. Para obter mais detalhes, acesse http://mp3licensing.com.

Produto ENERGY STAR



Produto com a qualificação® ENERGY STAR

RoHS chinesa

Product Disclosure Table KODAK Digital Picture Frames

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

table of hazardous substances' name and concentration

	有毒有害物质或元素 hazardous substances' name					
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
Component name	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBB)	(PBDE)
交流变压器电路板元件 AC Adapter circuit board components	x	0	0	0	0	0
数码相架电路板元件 Digital Photo Frame circuit board components	x	0	0	0	0	0
数码相架外壳	,,					
Digital Photo Frame Enclosure	0	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
 - O: indicates hazardous substance concentration lower than MCV
 - X: indicates hazardous substance concentration higher than MCV





Kodak

Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, EUA © Eastman Kodak Company, 2009 KODAK, EASYSHARE e PERFECT TOUCH são marcas registradas da Eastman Kodak Company. 4H5194_pt-br